


チャンネルの合わせかた(地域番号)

お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」179をご覧ください。地域番号による設定は「郵便番号および地域設定」169でも同様に設定できます。

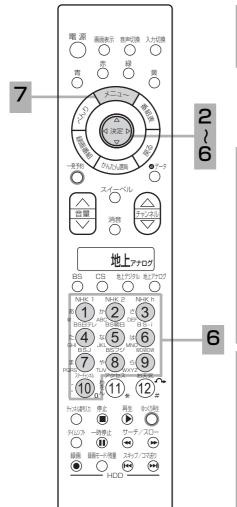

1 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号 を調べる 172 ~ 178

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

2 で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 または決定ボタンを押す



3 ()で「CH ボタン」を選び、()または決定ボタンを押す



4 ②で「ワンタッチ」を選び、③ または決定ボ タンを押す



- ●通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」 に設定されています。
- ●ワンタッチ:リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- 10 キー : 2 桁の数字で選局できます。 183

お知らせ

- ●一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、 チャンネルの合わせかた(マニュアル)179によって設定を行ってください。
 - 一部の放送局(●マーク)は、CH スキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CH スキップ設定(186)を「スキップしない」に設定してください。
- ●地上デジタル放送用のチャンネルを確保するために、一部のアナログ放送局(中継局)のチャンネルを変更する作業が行われています。一部の対象となる地域では、従来のチャンネル配置に加え、新しいチャンネル配置を記載しておりますので、これらの地域にお住まいの方で、チャンネル受信ができない場合は、新しいチャンネル配置の地域番号(※マーク)で設定を行ってください。
 - (例) 宇都宮 009 (従来のチャンネル配置)

宇都宮※141 (新しいチャンネル配置)



6 (地域番号一覧表) 172 ~ 178 を参照して、 チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定 ボタンを押す



7 設定が終了したらメニューボタンを押して、 メニューを消す

メモ

お買い上げ時の設定に戻すには、手順 **6** で [000] (⑩。⑩。⑩。) を入力します。

地域番号によるチャンネル合せについて

地域番号一覧表に記載されている地域の場合は、地域番号を設定するだけで下記の設定も自動的に設定されます。

- ●ガイド CH 設定 179
- ●オート CH 設定 207

ガイド CH について

G コード予約を正しく行なうために、放送局ごとにつけられた設定の番号です。

地域番号の入力について

6 の操作のときに、頭に「O」の付く番号は、「O」を省略することができます。

003 のとき



013のとき






(お知らせ)


「地上テレビジョン放送のデジタル化」に際し、 一部の地域ではチャンネルの変更が行なわれる 場合があります。


【地域番号一覧表】(2004年8月現在)() 内の数字は表示番号を示します。



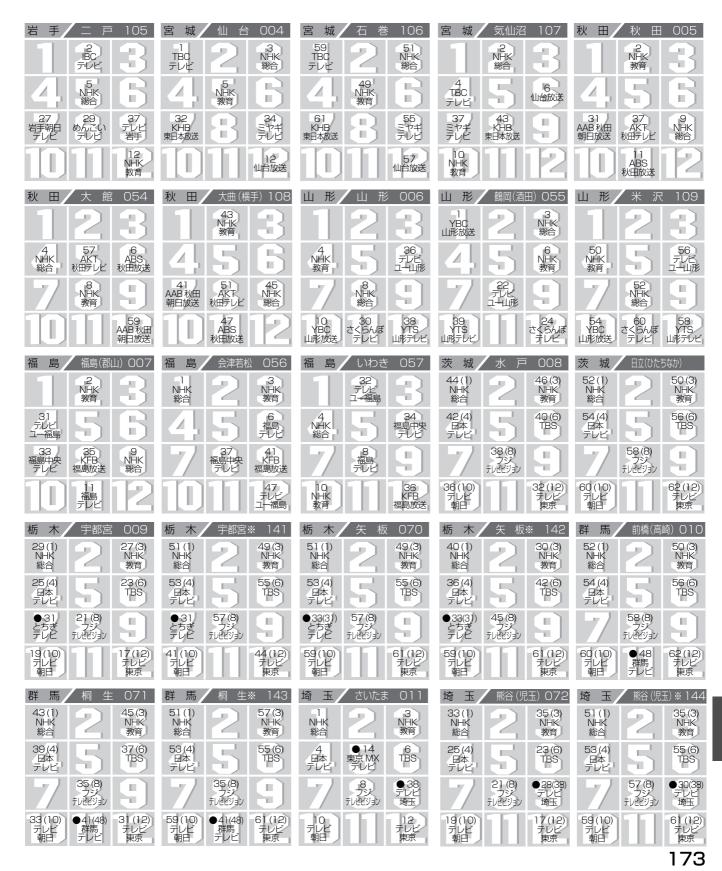


地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

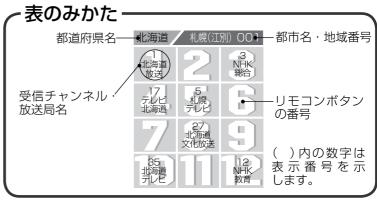

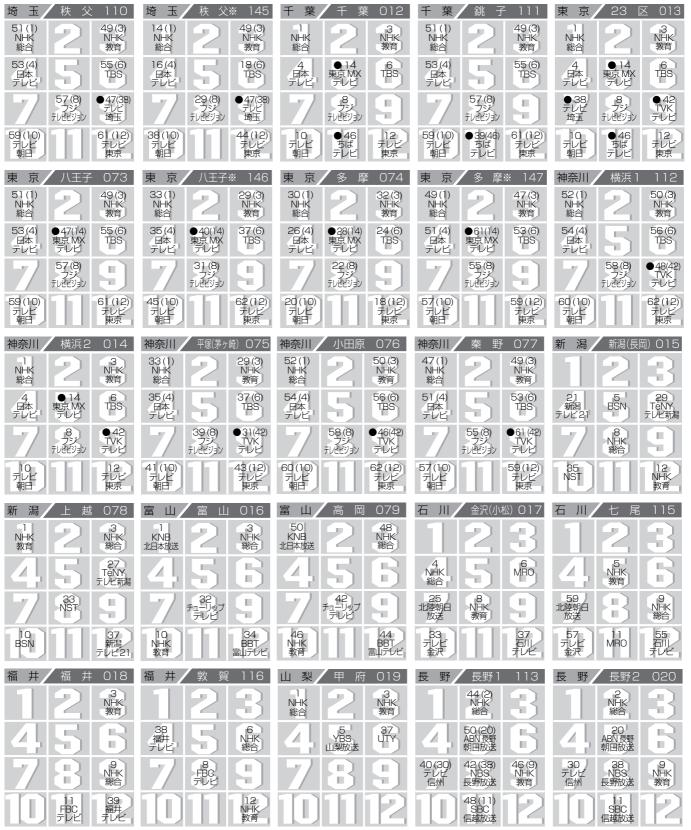



地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

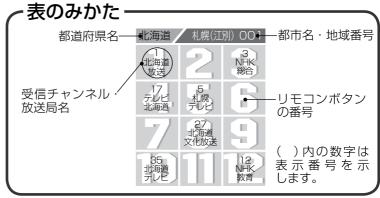










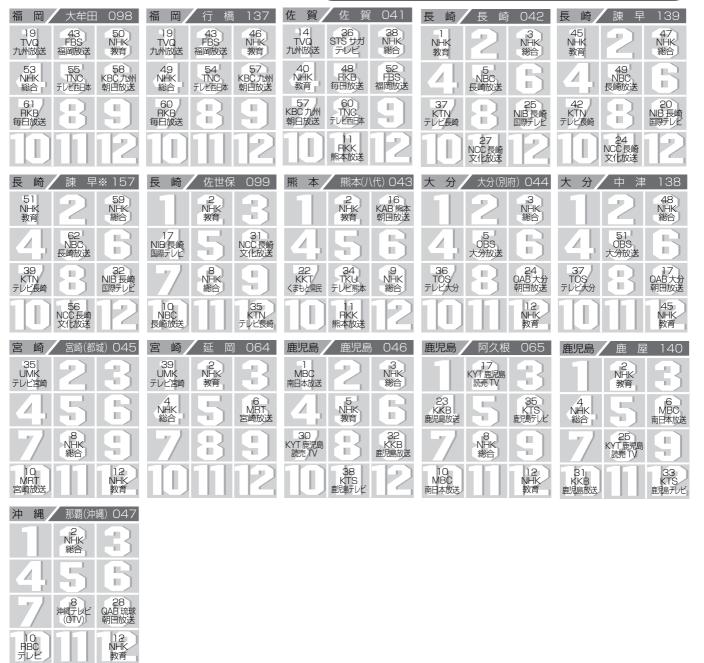

チャンネルの合わせかた(マニュアル)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合わせをした後でその他のチャンネルを追加設定することができます。

G コードシステムをご使用になるときは、必ずガイド CH の設定を行なってください。

ワンタッチ方式

例) リモコンの⑤の位置 (ボタン番号 5P) に UHF の 42 チャンネル (表示: 35) を設定する方法

変えたいチャンネルボタンを押す



- ② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。
- 2 で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 または決定ボタンを押す




3 (*)で「CH ボタン」を選び、(*)または決定ボタンを押す



4 (*)で「ワンタッチ」を選び、(*)または決定ボタンを押す



- ●通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」 に設定されています。
- ●ワンタッチ:リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- 10 キー : 2 桁の数字で選局できます。 183

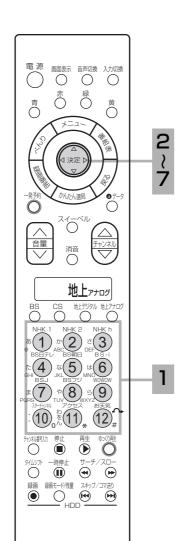


メモ

ガイド CH について

Gコード予約を正しく行なうために、放送局ごとにつけられた特定の番号です。 地域番号一覧表に記載されていない地域 の方や、地域番号による設定後その他の チャンネルを追加した場合は、ガイド CHの設定が必要です。

地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

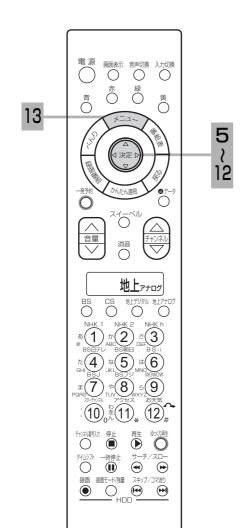

5 (CH合せ〔マニュアル〕」を選び、 または決定ボタンを押す



6 つで「設定モード」を選び、 または決定ボタンを押し、 で「CH」を選択し、 または決定ボタンを押す



7 ②で「ボタン番号」を選び、 ③または決定ボ タンを押す







受信設定(地上アナログ)		
CH合せ (マニュアル)		
設定モード:	СН	
ボタン番号:	5P\$	
チャンネル:	5	
表示 :	5	
ガイドCH:	5	
●設定●設定終	7	

最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

メモ

チャンネルなどの数字入力について

手順 **7** ~ **10** で、数字を選択するときにチャンネルボタン①~⑨、⑩。を数字の1~9、0として2桁の数字で入力することができます。手順 **8、9** で CATV チャンネルを入力する時は、チャンネルボタン⑫で先に「CATV --」と入力してください。

ボタン番号 13P~38P について

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P~38Pに設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定 186 を「スキップしない」に設定した場合)

メモ

CATV(ケーブルテレビ)について


CATV は UHF62 チャンネルと VHF1 チャンネルの間で設定できます。

→ VHF1~12→-UHF13~62→-CATV13~38←

CATV は、サービスがある地域でのみ受信できます。受信するには、CATV 会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料の CATV の場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV 関係各社にお問い合わせください。

選局時の「CH」、「微調」の選択について

6 の操作のときに(*)を押すと、選局モードがつぎのように変わります。



チャンネルを切り換 える場合に使います。 電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合に使います。

8 ②で「チャンネル」を選び、 または決定ボタンを押す

()で「42」を選択し、 ()または決定ボタンを押す





- ●(*)ボタンを 0.5 秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して 止まり、映像が出ます。
- ●設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調 節することができます。

9 () で「表示」を選び、 () または決定ボタンを 押す

◯️で「35」を選択し、◯または決定ボタンを押す







画面表示ボタンを押すと「35」と表示されるようになります。

10 で「ガイド CH」を選び、 または決定ボタンを押す

一覧表 182 から放送局に対するガイド CH を探し、(^)で番号を選択する







- ●ガイド CH を未設定の状態にするには「--」を選択します。
- ●他のチャンネルボタン番号で使用しているガイド CH を設定すると、先に設定されていたガイド CH が取り消され、未設定「--」になります。
- 12 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 13 メニューボタンを押して、メニューを消す
- ※複数のチャンネルを変更する場合 6 ~ 10の操作をくり返す。

お知らせ

チャンネル表示番号ついて

地上アナログ放送の録画予約の場合、チャンネル表示番号が予約一覧のチャンネルとして表示されますので、複数のボタン番号に同じ表示番号が設定されていると正しく予約できないことがあります。同じ表示番号を設定しないでください。



地域	放送局	ガイド CH
全国	NHK 総合 NHK 教育	80 90
	HBS 北海道放送	1
 北海道	STV 札幌テレビ TVH(テレビ北海道)	5 17
1.海連	TVR(プレビ北海連) UHB(北海道文化放送)	27
	HTB 北海道テレビ	35
青森	RAB 青森放送 青森朝日放送	1 34
	ATV 青森テレビ	38
ш	IBC テレビ (岩手放送) 岩手朝日テレビ	6 20
岩手	めんこいテレビ	33
	テレビ岩手 TBC テレビ (東北放送)	35 1
 宮城	仙台放送	12
= -7%	KHB 東日本放送 ミヤギテレビ	32 34
	ABS 秋田放送	11
秋田	AAB 秋田朝日放送 AKT 秋田テレビ	31 37
	YBC山形放送	10
山形	さくらんぼテレビ	30
	テレビユー山形 YTS 山形テレビ	36 38
	福島テレビ	11
福島	テレビユー福島 福島中央テレビ	31
	KFB 福島放送	35
	日本テレビ TBS	4 6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日 テレビ東京	10 12
関東	アレニネホ 東京 MX テレビ	14
	放送大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16 38
	プレビ埼玉 TVK テレビ (テレビ神奈川)	42
	ちばテレビ	46
	│ 群馬テレビ │ とちぎテレビ	48 23
	BSN(新潟放送)	5
新潟	新潟テレビ 2 TeNY テレビ新潟	21 29
	NST(新潟総合テレビ)	35
富山	KNB 北日本放送 チューリップテレビ	1 32
# #	BBT 富山テレビ	34
	MRO(北陸放送)	6 25
石川	北陸朝日放送 テレビ金沢	33
	石川テレビ	37
福井	FBC テレビ (福井放送) 福井テレビ	11 39
山梨	YBS 山梨放送	5
	UTY(テレビ山梨) SBC 信越放送	37
 長野	ABN 長野朝日放送	20
	│ テレビ信州 │ NBS 長野放送	30 38
	SBS(静岡放送)	11
静岡	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	31 33
	静岡朝日テレビ テレビ静岡	35
182	-	•

〔ガイド CH 一覧表〕

地域	放送局	ガイド CH
	東海テレビ	1
	CBC(中部日本放送) メ〜テレ (名古屋テレビ)	5 11
中京	テレビ愛知	25
	三重テレビ	33 35
	中京テレビ 岐阜テレビ	37
	MBS 毎日放送	4
	ABC テレビ (朝日放送) 関西テレビ	6 8
		10
関西	テレビ大阪	19
	テレビ和歌山 BBC びわ湖放送	30 30
	KBS 京都	34
	サンテレビ	36
	奈良テレビ 日本海テレビ	55 1
鳥取	日本海アレビ BSS テレビ (山陰放送)	10
島根	山陰中央テレビ	34
	RNC 西日本テレビ RSK テレビ (山陽放送)	9
岡山	アレビせとうち	23
香川	KSB 瀬戸内海放送	33
	OHK テレビ (岡山放送) RCC テレビ (中国放送)	35 4
広島	広島テレビ	12
	TSS(テレビ新広島)	31
	広島ホームテレビ KRY II□放送	35 11
山口	YAB 山口朝日	28
	TYSテレビ山口	38
徳島	四国放送	1
	南海放送 愛媛朝日	10 25
愛媛	変媛朔ロ あいテレビ	29
	テレビ愛媛	37
高知	高知放送 テレビ高知	8 38
同州	うしこ同品 さんさんテレビ	40
	KBC 九州朝日放送	1
福岡	RKB 毎日放送 TNC テレビ西日本	4 9
тшіші	TVQ 九州放送	19
	FBS 福岡放送	37
佐賀	STS サガテレビ	36
	NBC 長崎放送 NIB 長崎国際テレビ	5 25
長崎	NCC 長崎文化放送	27
	KTN テレビ長崎	37
MK. 1	RKK 熊本放送 KAB 熊本朝日放送	11 16
熊本	KKT くまもと県民	22
	TKU テレビ熊本	34
大分	OBS 大分放送 OAB 大分朝日放送	5 24
	TOS テレビ大分	36
宮崎	MRT 宮崎放送	10
—	UMK テレビ宮崎 MBC 南日本放送	35 1
本 旧中	MBC 開日本放送 KYT 鹿児島読売 T V	30
鹿児島	KKB 鹿児島放送	32
	KTS 鹿児島テレビ 沖縄テレビ (OTV)	38 8
沖縄	冲縄アレビ (UTV) RBC テレビ (琉球放送)	10
	QAB 琉球朝日放送	28

メモ

CATV 等でアナログ BS 放送をご覧になっている場合 アナログ BS 放送を VHF/UHF/CATV チャンネルに変換し ている場合は、下記のようにガイド CH を合わせてください。

放送局	ガイド CH
BS5(WOWOW)	73
BS7 NHK 衛星第一	74
BS11 NHK 衛星第二	76


設置

10 キー方式にかえる場合

10 キー方式について

CATV などの多チャンネル放送をご覧になるときは、10 キー方式を選択することにより、2 桁の数字でチャンネルボタン番号を選択できます。10 キー方式でチャンネルボタン番号を選ぶときは、リモコンチャンネルボタン①~⑨、⑩ $_0$ を数字の $_1$ ~ 9、0 として 2 桁の数字を入力することにより選択します。

例) ⑩。⑦····チャンネルボタン番号 7P ③⑧····チャンネルボタン番号 38P

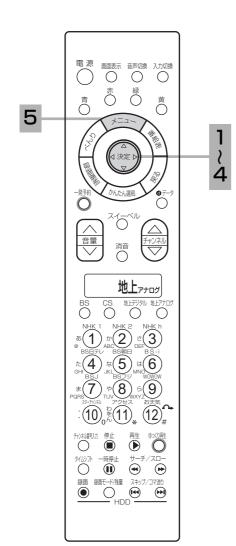

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。






2 () で「CH ボタン」を選び、 () または決定ボタンを押す





3 ()で「10キー」を選ぶ



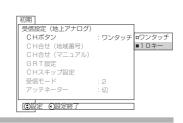

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押し、メニューを消す



メモ

お買い上げ時は、ボタン番号 1P~38P にそれぞれ VHF1~12 および CATV13~38 チャンネルが設定されていますので、VHF および CATV を①~⑩0のボタンで選局することができます。